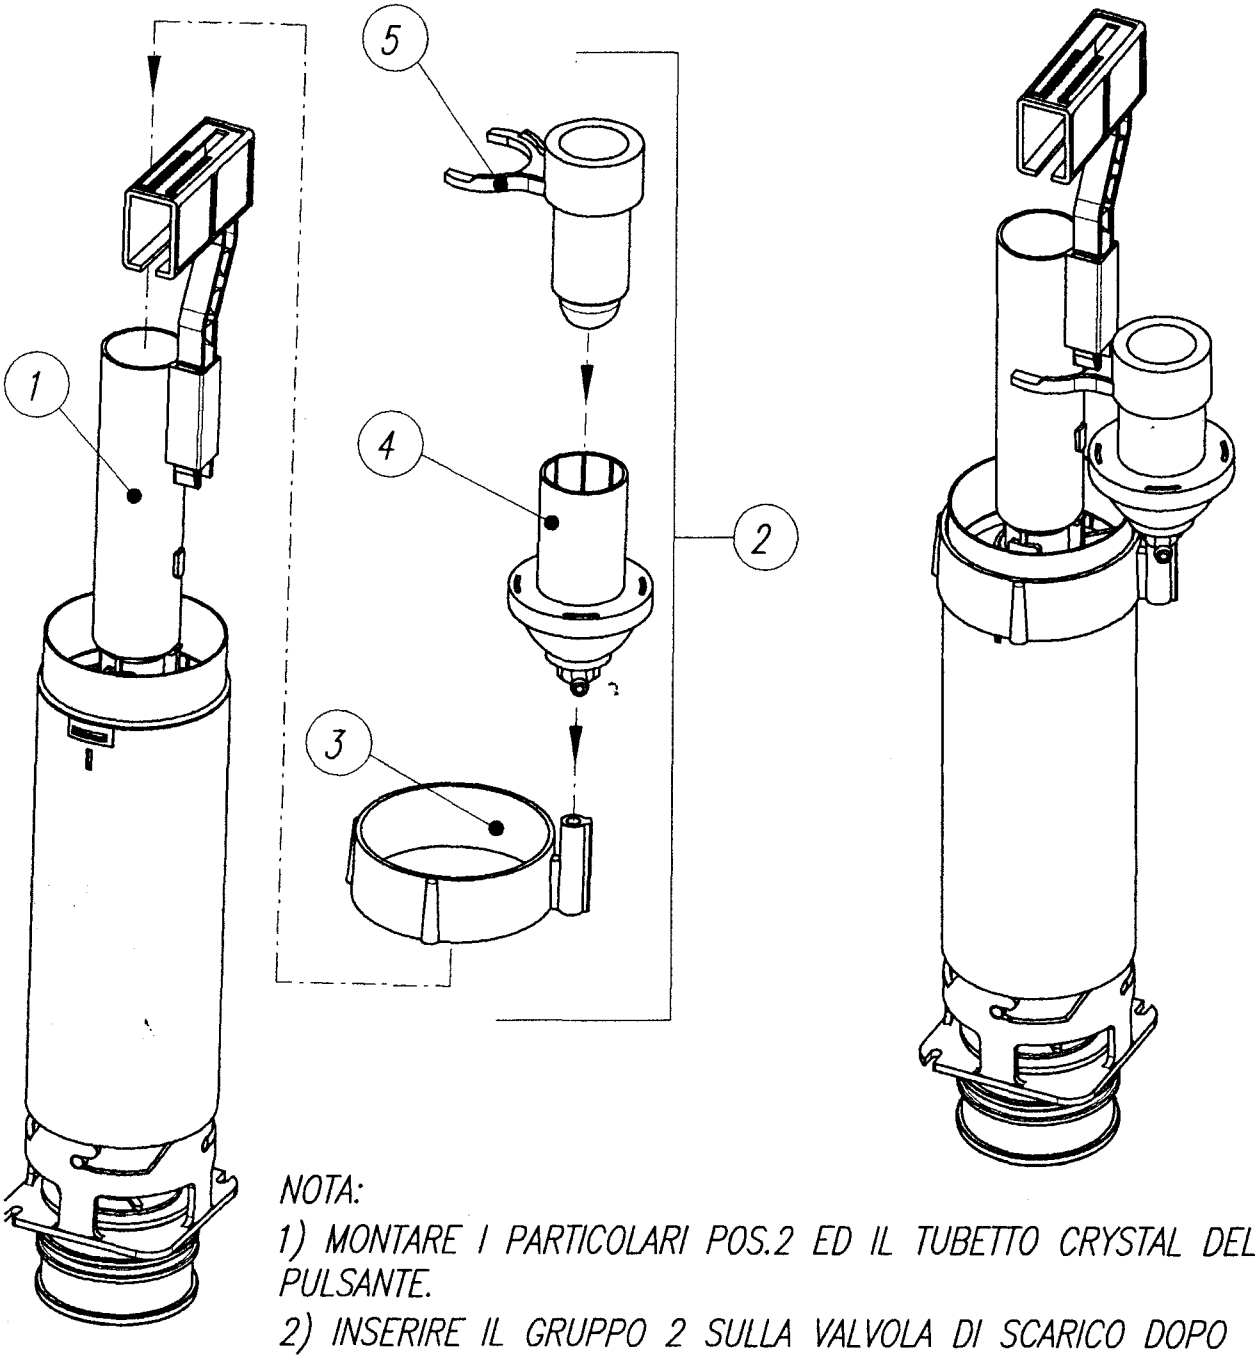

NOTA:

1) MONTARE I PARTICOLARI POS.2 ED IL TUBETTO CRYSTAL DEL PULSANTE.

2) INSERIRE IL GRUPPO 2 SULLA VALVOLA DI SCARICO DOPO AVERE RIMOSSO IL TUBO SOPRAVANZO POS.1, FACENDO ATTENZIONE CHE IL GRUPPO DI SOLLEVAMENTO SI TROVI COME RAPPRESENTATO IN FIGURA.

3) INSERIRE IL TUBO DI SOPRAVANZO POS.1 COME RAPPRESENTATO IN FIGURA.

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI APPLICARE IL COPERCHIO FINESTRA ISPEZIONE PRIMA DI RIMONTARE LA PLACCA.

itstodini

ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO VALVOLA DI SCARICO AIR

estodini

ART. 14.91/PE - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ART. 14.91/PI - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Pulsante a parete incassato

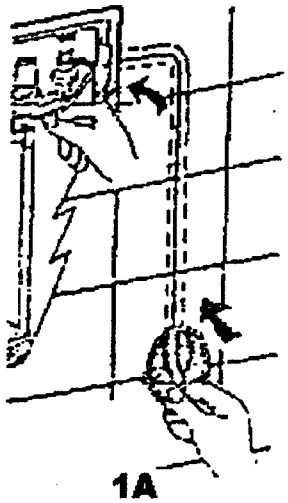

1A

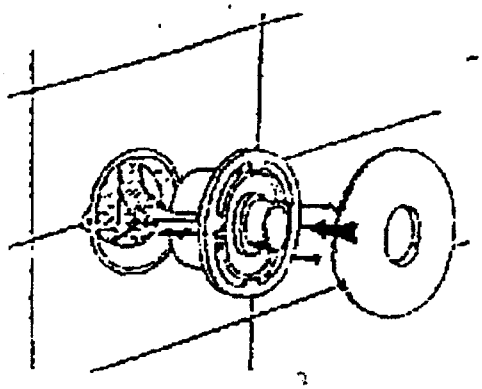

2A

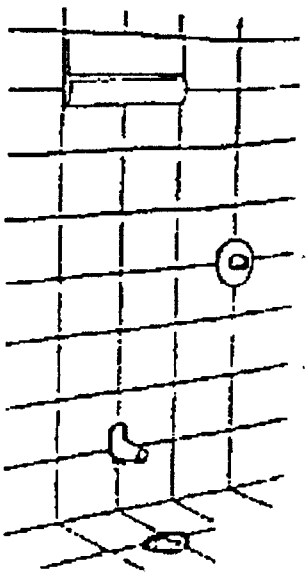

3A

Pulsante a parete esterno

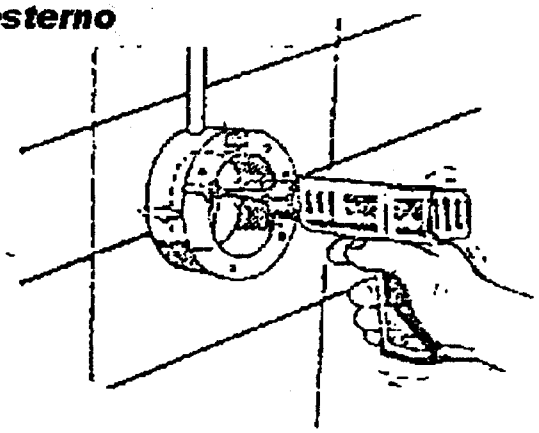

1B

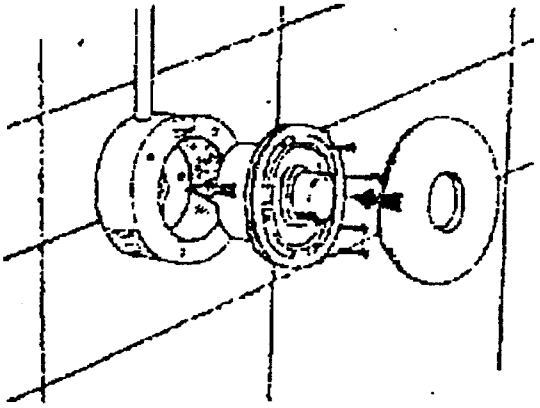

2B

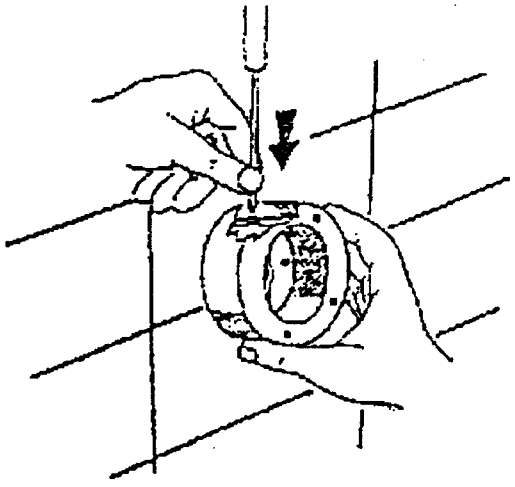

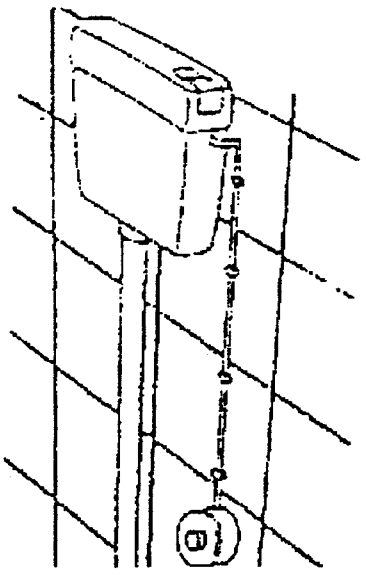

ART. 14.91/PP – ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Pulsante a pedale installato a parete o a pavimento

Foot operated push button wall or floor operated

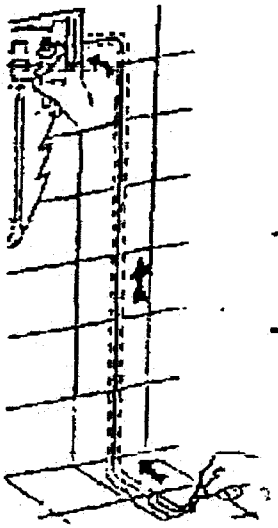

1

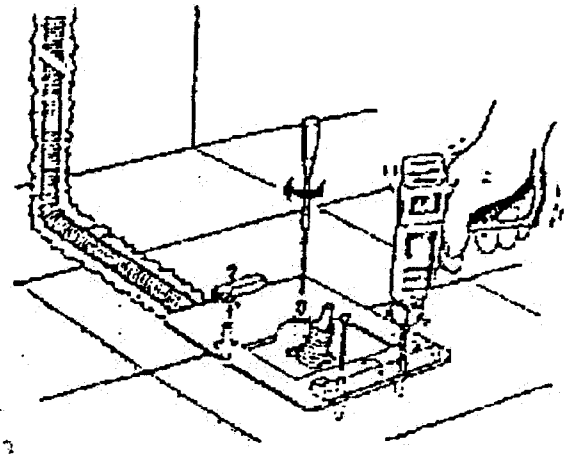

2

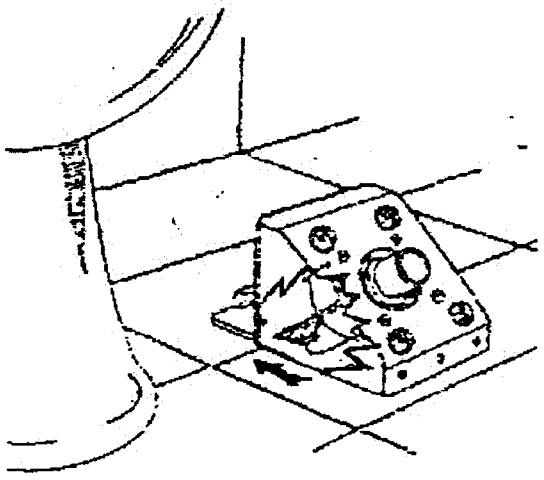

3

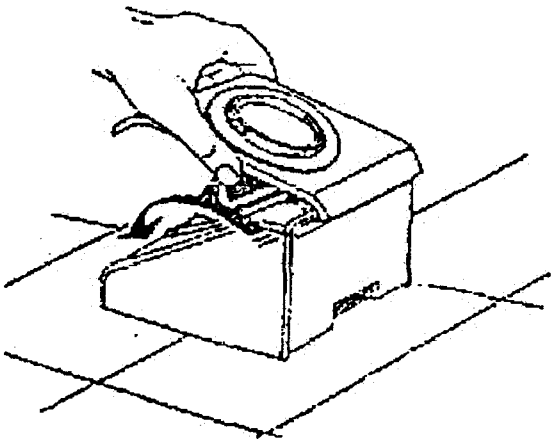

4

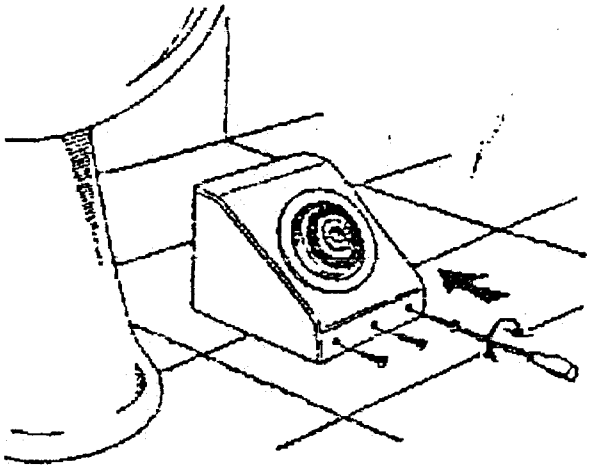

5

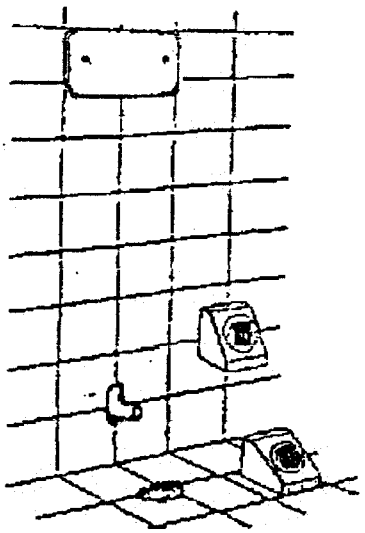

6

39, Via dei Castelli Romani - 00040 Pomezia (Roma - Italy)
Tel. (39-06) 9105285 r.a. • Fax (39-06) 9100617
e-mail: itscomm@tin.it

Art. 14.10/PN HIDROBOX®

Placca di copertura AIR

Istruzioni per l'installazione

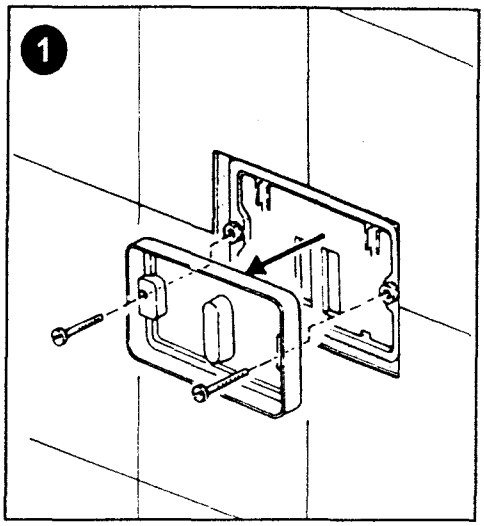

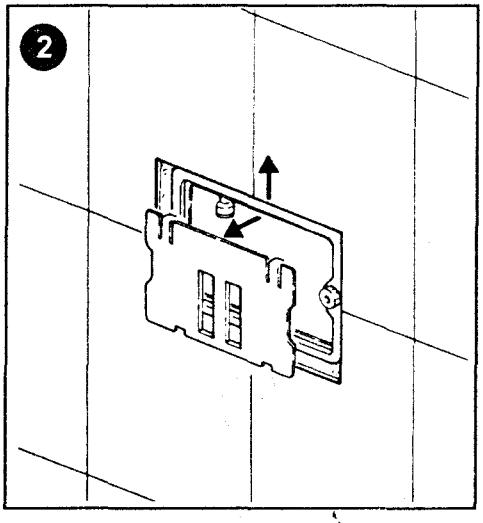

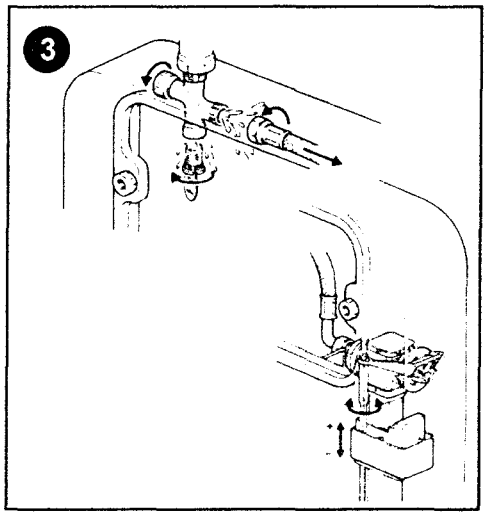

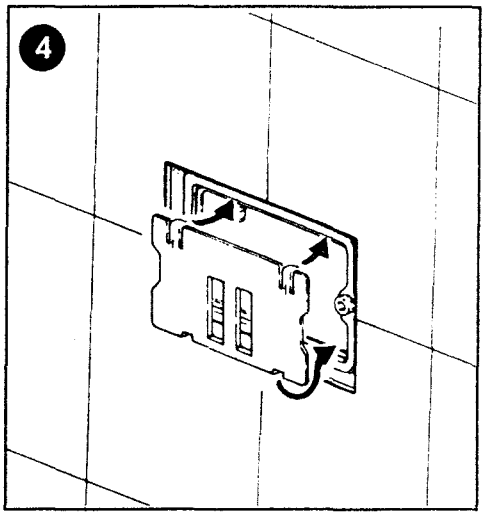

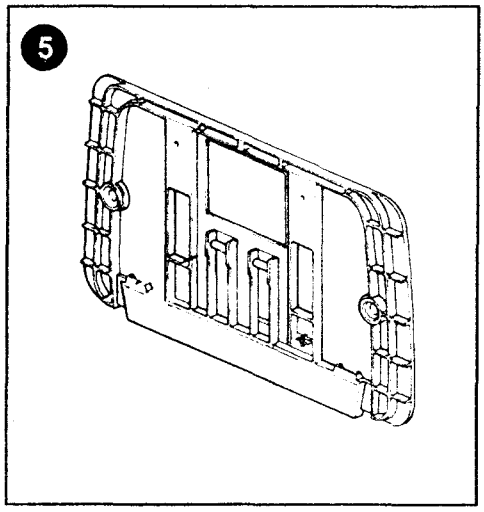

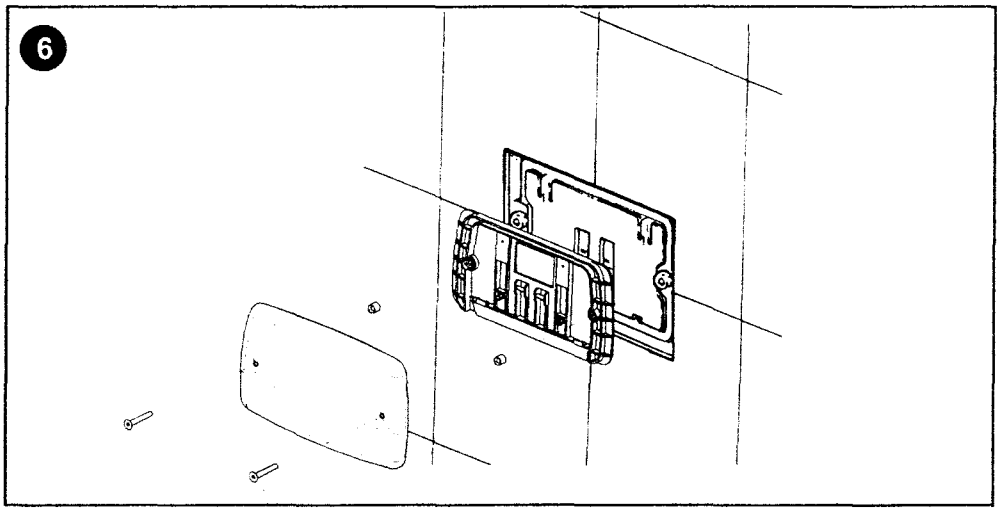

Rev. 00 del 05/04/2003