



ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE


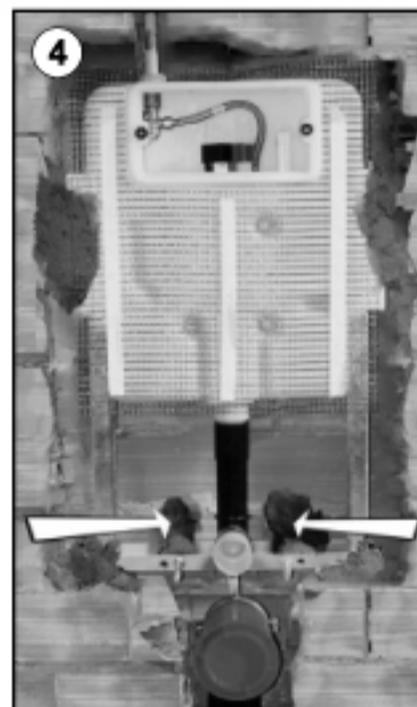
1
 Predisporre il vano nella parete per Hidrofix sulla base delle misure di ingombro e della quota d'installazione del W.C.

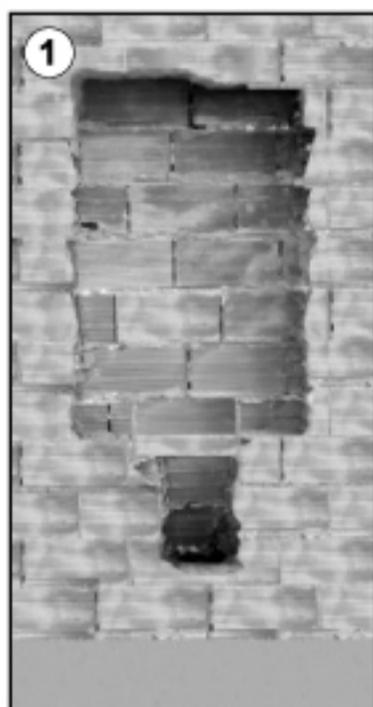


2
 Mettere in bolla la cassetta in ambedue le direzioni.

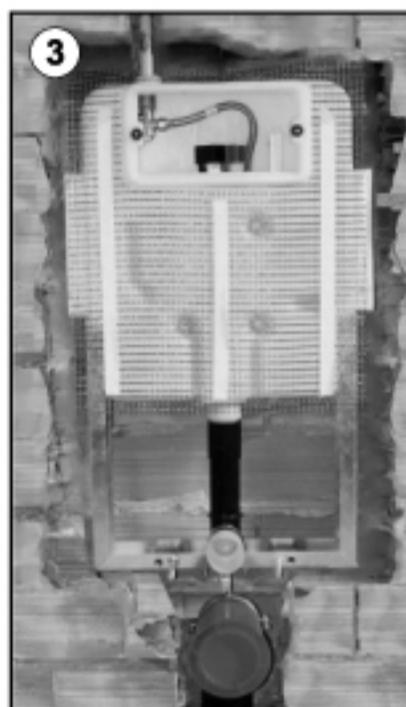


3
 Collegare la cassetta alla rete di alimentazione.




4
 Cementare Hidrofix avendo cura di coprire con il cemento gli alloggiamenti in plastica dei vitoni di fissaggio W.C.

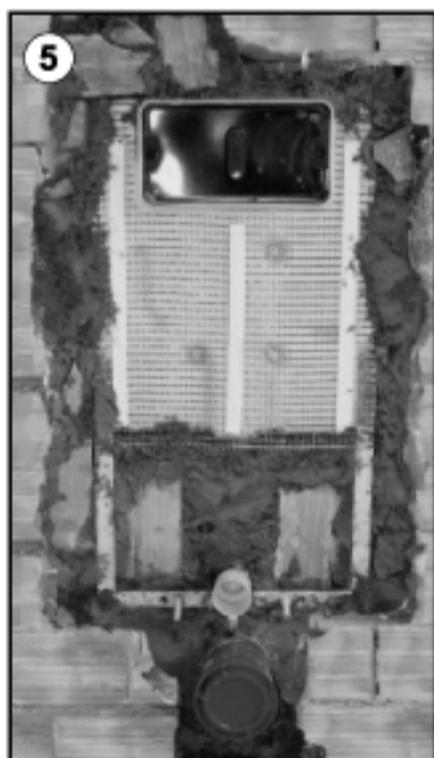

5
 Murare completamente il vano.

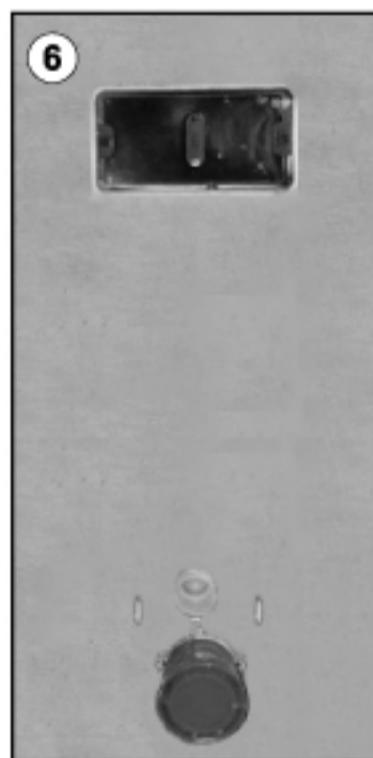

6
 Preparare lo strato di intonaco di sottofondo alle piastrelle.

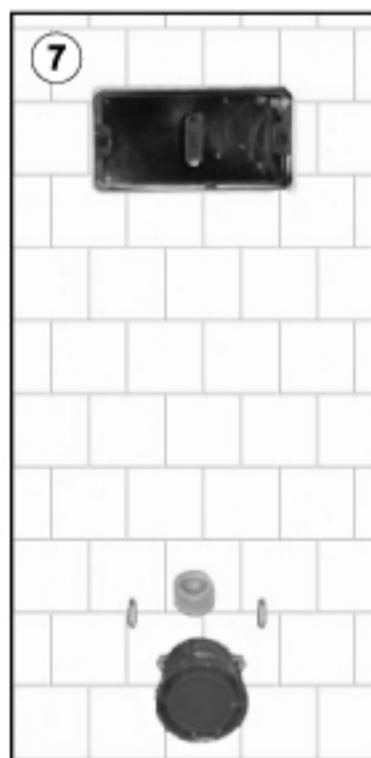

7
 Rivestimento con piastrelle ceramiche.



8
 Fissare il sanitario W.C. a Hidrofix.