





SINCERT

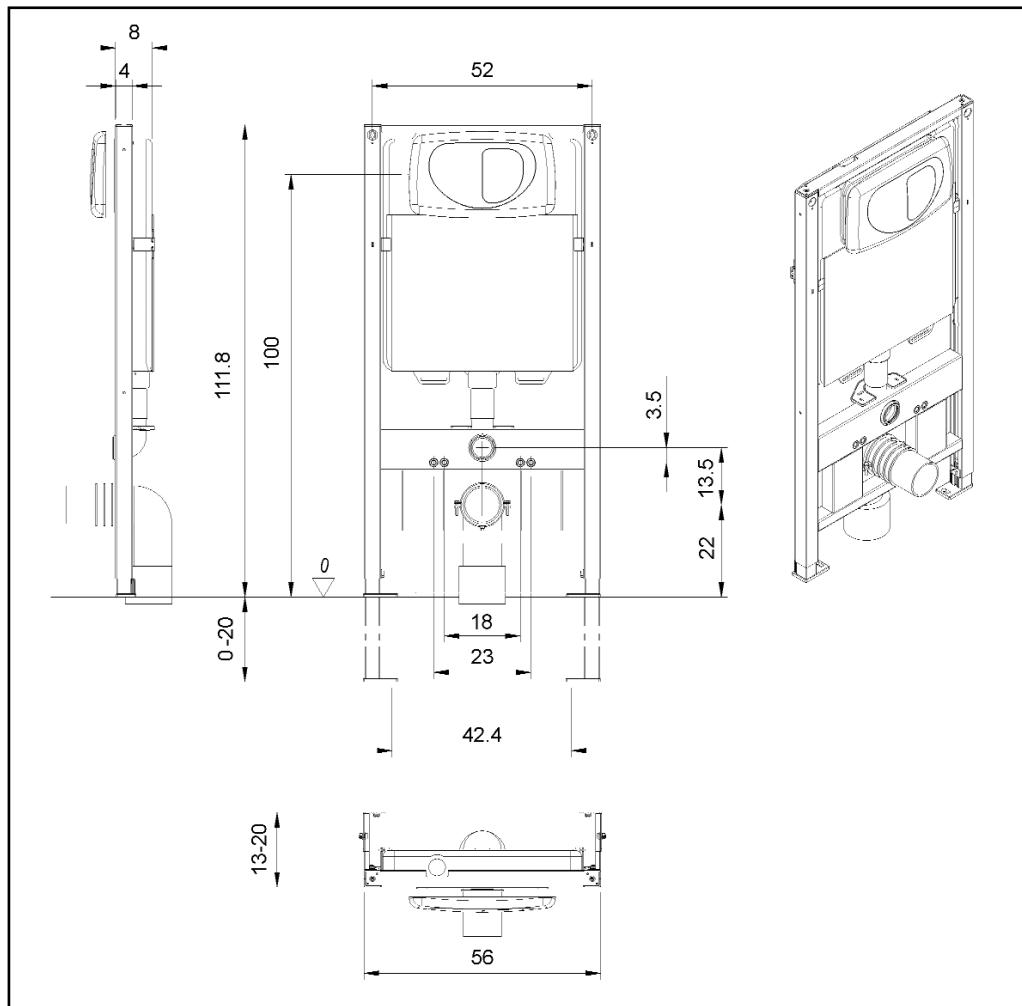

# HIDROLITE WC

**ART. 14.24/C****ART. 14.25/C****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****INSTALLATION INSTRUCTIONS**

## INSTALLAZIONE CON APPOGGIO A PARETE

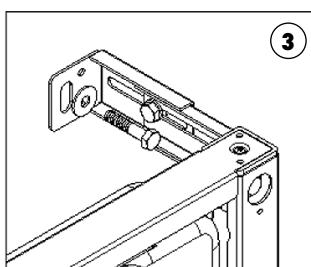


③


1 - Svitare vite di fermo traversa superiore e montare la staffa.

2 - Allungare i telescopi delle gambe fino a raggiungere l'altezza desiderata  
Fissare al pavimento i piedini con stop a muro da 8 mm.

3 - Allungare le staffe fino ad appoggiarsi alla parete  
Fissare le staffe alla parete con tasselli Ø 8 mm.

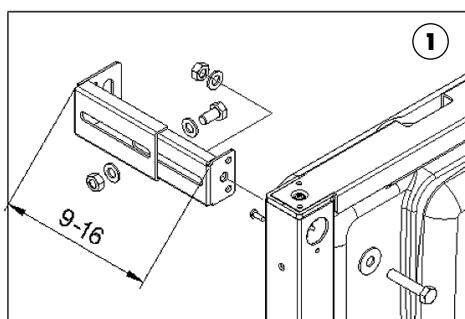


①

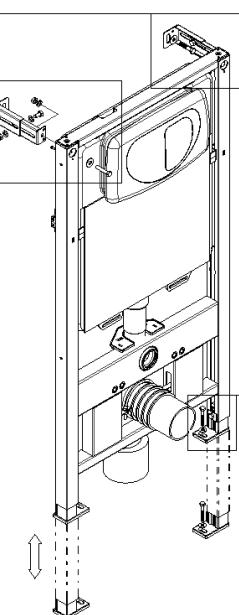


②

## INSTALLAZIONE CON STRUTTURA AUTOPORTANTE

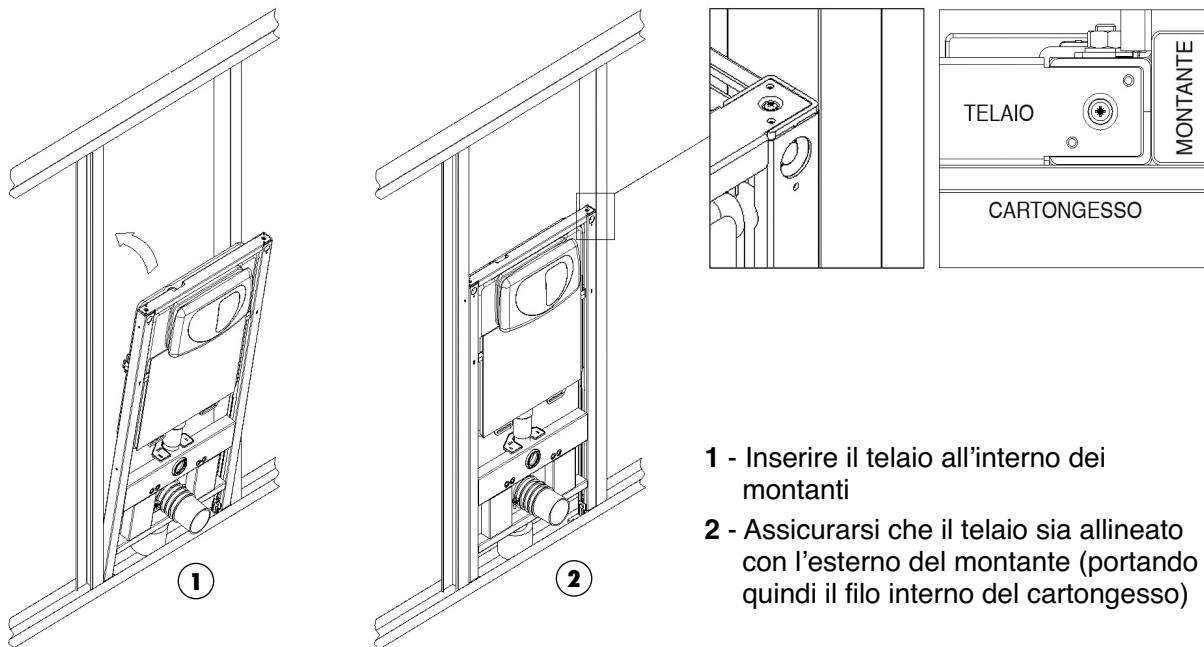

- 1 - Inserire il telaio all'interno dei montanti
- 2 - Assicurarsi che il telaio sia allineato con l'esterno del montante (portando quindi il filo interno del cartongesso)

## ASSEMBLAGGIO TUBO DI SCARICO

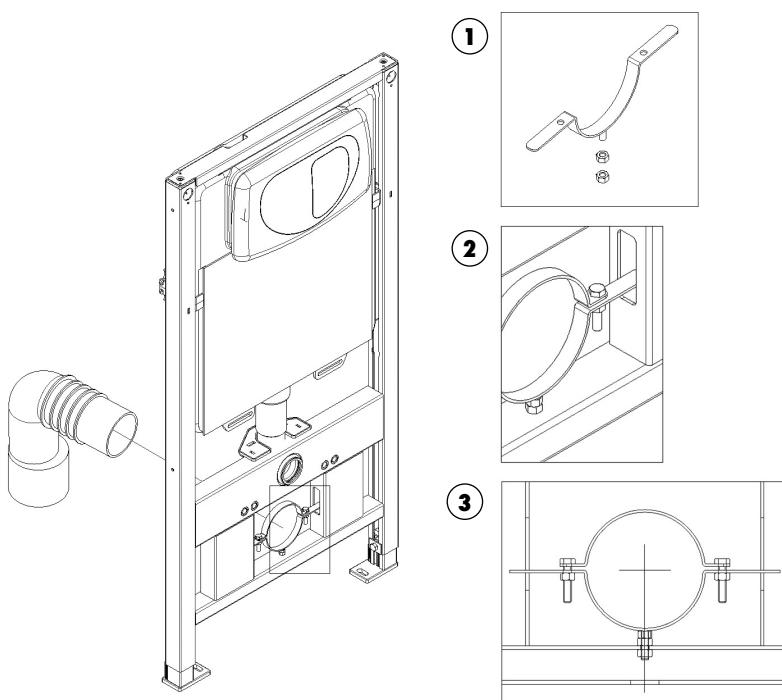

- 1 - Utilizzare 2 dadi M6 per tubo di scarico da 90 mm.  
Utilizzare 1 dado da M6 per tubo di scarico da 110 mm.
- 2 - Fissare il sostegno del tubo di scarico inserendo il perno nel foro sulla piastra di ancoraggio e le ali nelle asole sui montanti. Stringere i dadi dal lato inferiore della piastra
- 3 - Inserire il tubo di scarico nel collare e serrare le viti ai lati

 **istodini**

SINCERT



39, Via dei Castelli Romani - 00040 Pomezia (Roma - Italy)  
Tel. (39-06) 9105285 r.a. • Fax (39-06) 9100617 • [www.istodini.it](http://www.istodini.it)