




ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

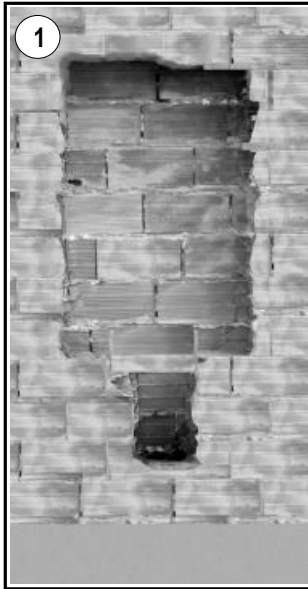


1
Predisporre il vano nella parete per Hidrofix sulla base delle misure di ingombro e della quota d'installazione del WC.

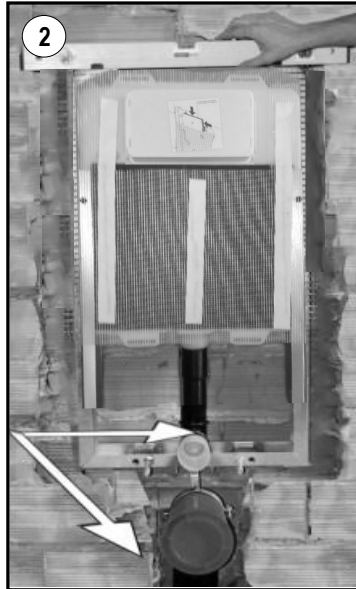

2
Mettere in bolla la cassetta in ambedue le direzioni.

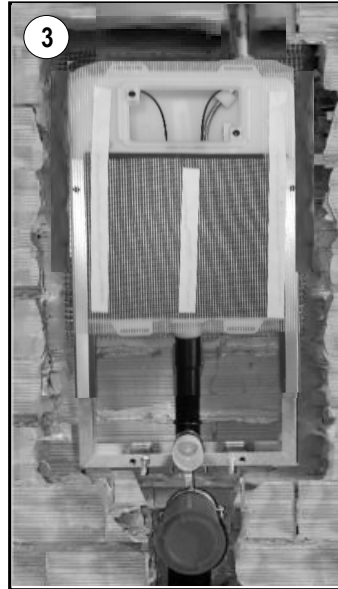

3
Collegare la cassetta alla rete di alimentazione.

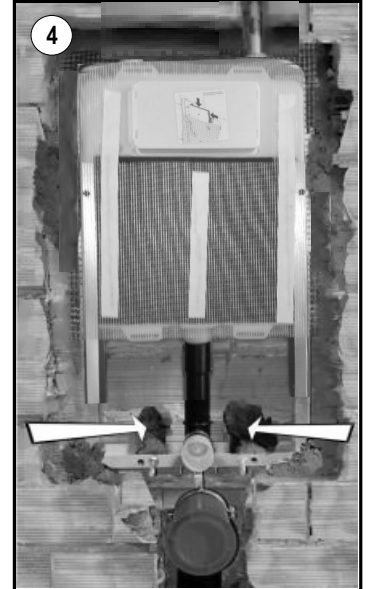


4
Cementare Hidrofix avendo cura di coprire con il cemento gli alloggiamenti in plastica dei vitoni di fissaggio WC.



5
Murare completamente il vano.



6
Preparare lo strato di intonaco di sottofondo alle piastrelle.

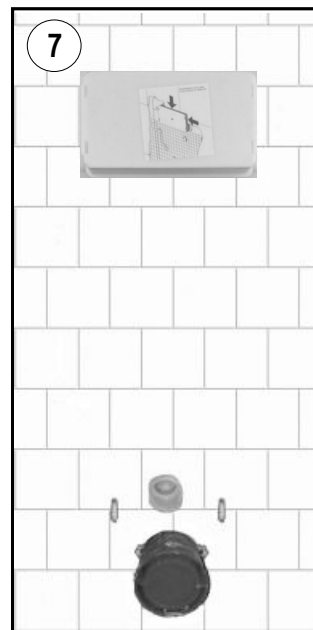

7
Rivestimento con piastrelle ceramiche.



8
Fissare il sanitario WC a Hidrofix.